




MÁY IN LASER ĐƠN SẮC WIFI · MONOCHROME WIFI LASER PRINTER

NP2900W

Hướng dẫn nhanh

Quick start guide

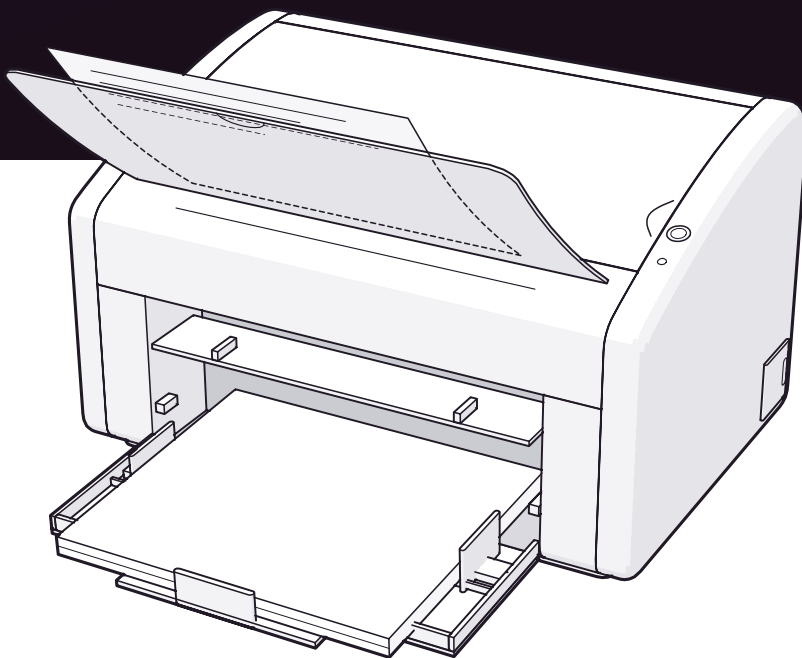

1

Bóc vật chèn
Unpack

2

Lắp hộp mực
Toner

3

Cắm điện
Power

4

Nạp giấy
Paper

5


Nối WiFi
WiFi

6


In
Print

Trong hộp có gì

What is in the box

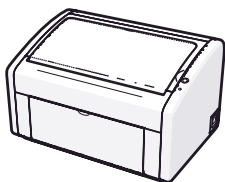

Máy in NP2900W
NP2900W printer




Hộp mực, trong túi
Toner cartridge, in bag



Dây nguồn
Power cord



Cáp USB
USB cable

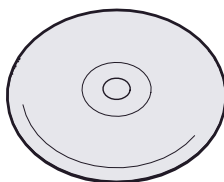

Đĩa CD driver
Driver CD



Hướng dẫn nhanh
Quick start guide

Chọn chỗ đặt máy Choosing a place

- Mặt phẳng chắc chắn, đủ chỗ mở khay đa năng phía trước (thêm 13 cm) và khay ra giấy phía trên.
A sturdy, level surface with room to open the multi-purpose tray at the front (13 cm more) and the output tray on top.
- Cách tường ít nhất 10 cm, không che khe thông gió ở mặt sau.
At least 10 cm from walls; keep the ventilation slots at the rear clear.
- Tránh nắng chiếu trực tiếp, nơi ẩm, nhiều bụi hoặc gần nguồn nhiệt.
Away from direct sunlight, damp, dust and heat sources.
- Gần ổ điện 220–240 V có tiếp đất.
Near a grounded 220–240 V outlet.

CẢNH BÁO • WARNING

Chỉ dùng dây nguồn đi kèm máy. Không tháo vỏ máy. Đọc chương An toàn trong Hướng dẫn sử dụng tại mtcprinter.com.


Use only the supplied power cord. Do not open the casing. Read the Safety chapter of the user guide at mtcprinter.com.

1


Lấy máy ra và bóc vật chèn

Unpack the printer

- 1** Nhấc máy ra khỏi hộp bằng hai tay, cầm ở hai bên thân máy.
Lift the printer out of the box with both hands at the sides.
- 2** Bóc hết băng dính bảo vệ ở mặt ngoài máy.
Peel off all the protective tape on the outside of the printer.
- 3** Gập khay đa năng xuống, lấy tấm bìa chèn ra. Mở nắp trên, lấy hết vật chèn bên trong nếu có.
Fold down the multi-purpose tray and take out the protective card. Open the top cover and remove any packing inside.

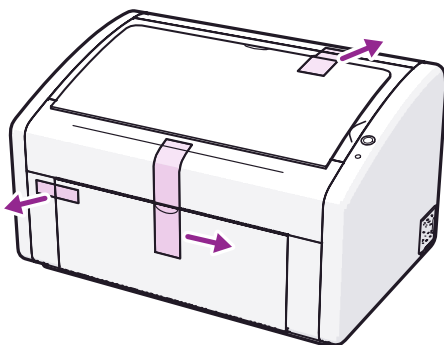

Bóc hết băng dính
Remove all tape

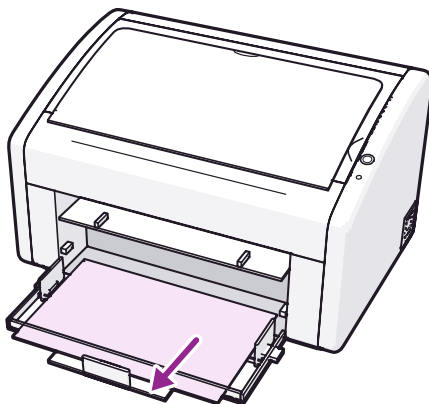


Lấy tấm bìa chèn ra
Take out the protective card

CHÚ Ý • IMPORTANT

Máy nặng khoảng 5,7 kg. Không nhấc máy bằng khay giấy hoặc nắp trên.
The printer weighs about 5.7 kg. Do not lift it by the paper tray or the top cover.

- 1 Lật khay ra giấy lên (1), rồi mở nắp trên: cầm rãnh bên phải nắp, nâng lên tới khi dừng (2).

Flip up the output tray (1), then open the top cover: hold the groove on the right and lift until it stops (2).

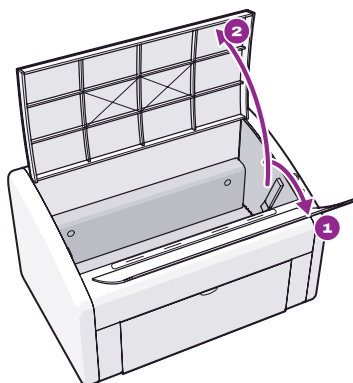


- 2 Lấy hộp mực ra khỏi túi. Cầm ngang, lắc nhẹ qua lại 5–6 lần cho mực dàn đều.


Take the cartridge out of its bag. Hold it level and rock it gently 5–6 times to spread the toner.

- 3 Đặt hộp mực trên mặt phẳng, kéo băng niêm phong thẳng ra, từ từ tới khi rời hẳn (khoảng 50 cm). Không chạm tấm che trống ở mặt dưới hộp mực.


Place it on a flat surface and pull the sealing tape straight out, slowly, until it comes free (about 50 cm). Do not touch the drum shutter underneath.

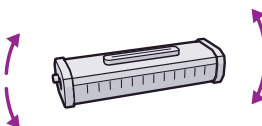

Lắc nhẹ 5–6 lần
Rock gently 5–6 times



Kéo băng niêm phong
Pull the sealing tape

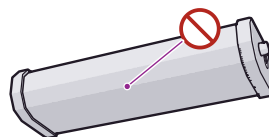


Không chạm tấm che trống
Do not touch the shutter

- ④ Cầm hộp mực ở tay cầm, đưa hai gờ ở hai đầu vào rãnh dẫn trong máy, đẩy nhẹ tới khi khít.

Hold the cartridge by its grip, slide the tabs on both ends into the guides inside the printer and push gently until it is seated.

- ⑤ Đóng nắp trên.

Close the top cover.

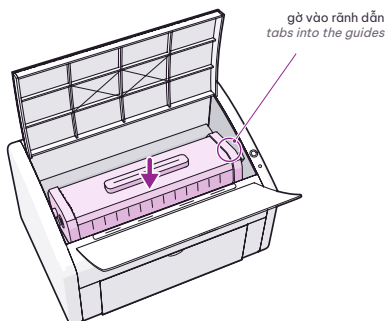

3

Cắm điện và bật máy


Connect power and turn on

- ① Cắm dây nguồn vào ổ cắm ở mặt sau máy, đầu bên trái. Cắm phích vào ổ điện có tiếp đất.

Plug the power cord into the socket at the rear, left end. Plug the other end into a grounded outlet.

- ② Ấn công tắc sang I. Đèn trạng thái sáng đỏ rồi xanh lá, đèn Nguồn sáng xanh dương.

Press the switch to I. The status light shows red then green, and the Power light goes blue.

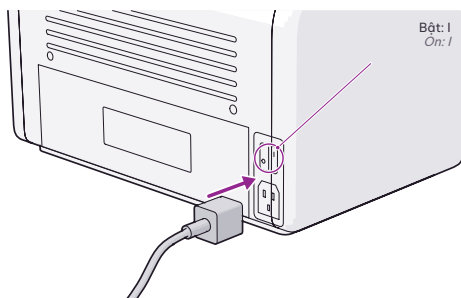


4

Nạp giấy

Load paper

- 1 Gập khay đa năng xuống, kéo thanh dẫn sau ra.
Fold down the multi-purpose tray and pull out the rear paper guide.
- 2 Đặt giấy **mặt in ngửa lên**, cạnh ngắn vào trước, đẩy nhẹ tới khi chạm. Xếp giấy phải nằm dưới gờ giới hạn ở hai bên.
Load the paper **print side up**, short edge first, and push it in until it stops. Keep the stack under the paper limit guides on both sides.
- 3 Đẩy các thanh dẫn sát mép giấy, không ép chặt.
Slide the paper guides against the edges of the paper without squeezing it.
- 4 Lật khay ra giấy lên để đón bản in.
Flip up the output tray to catch the printed pages.

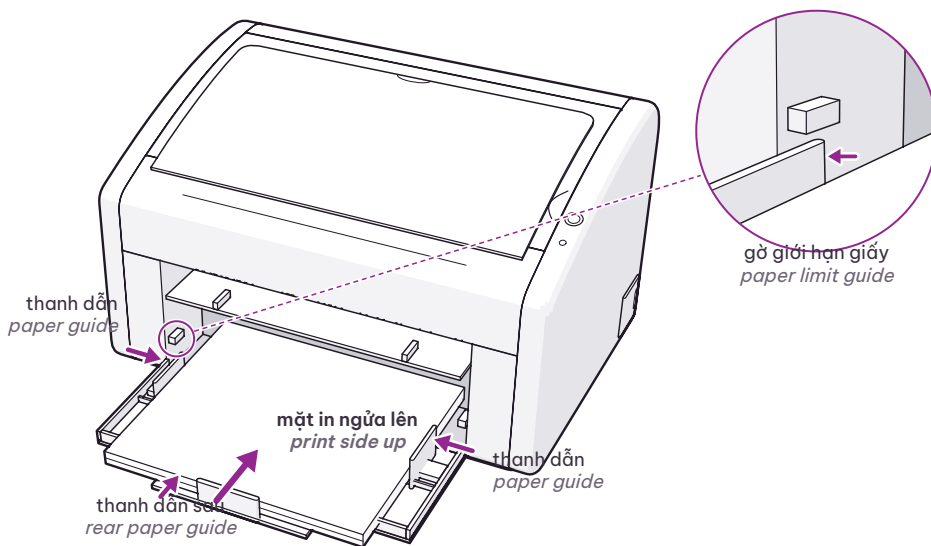


Khay đa năng chứa khoảng 150 tờ giấy thường 64–90 g/m². Phong bì, giấy dày, nhãn: xem Hướng dẫn sử dụng.

The multi-purpose tray holds about 150 sheets of 64–90 g/m² plain paper. For envelopes, heavy paper and labels, see the user guide.

Nối WiFi văn phòng

Connect to the office WiFi

- ① **Bật máy.** Đèn trạng thái sáng xanh lá 1 giây, tắt 1 giây: máy đang chờ cài WiFi.
Turn on the printer. The status light goes green 1 second on, 1 second off: it is waiting for WiFi setup.
- ② **Trên điện thoại, vào Cài đặt → WiFi, chọn NP2900W-XXXX, mật khẩu 1234567890.**
On your phone, go to **Settings** → **WiFi**, choose NP2900W-XXXX, password 1234567890.
- ③ **Trang cài đặt tự mở. Nếu không, mở trình duyệt và vào 192.168.4.1.**
The setup page opens by itself. If it does not, open a browser and go to 192.168.4.1.
- ④ **Chọn WiFi văn phòng, nhập mật khẩu, bấm Kết nối.**
Choose the office WiFi, enter its password and tap **Connect**.
- ⑤ **Đèn xanh lá nhấp 3 lần rồi chớp ngắn mỗi 3 giây: máy đã vào mạng. Nối điện thoại trở lại WiFi văn phòng.**
The green light blinks 3 times, then flashes briefly every 3 seconds: the printer is on the network. Reconnect your phone to the office WiFi.

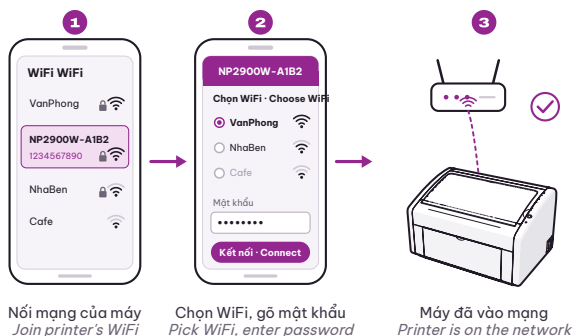

LƯU Ý · NOTE

Máy chỉ dùng WiFi 2,4 GHz. Mạng sóng yếu hiện mờ: đưa máy lại gần bộ phát WiFi.


The printer uses 2.4 GHz WiFi only. Weak networks are greyed out: move the printer closer to the router.

6

In qua WiFi

Print over WiFi

Không cần cài driver. Điện thoại hoặc máy tính và máy in cùng WiFi văn phòng.
No driver needed. The phone or computer and the printer are on the same office WiFi.

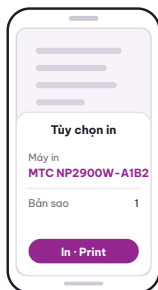

iPhone, iPad: Chia sẻ → In
iPhone, iPad: Share → Print



Android: Menu → In
Android: Menu → Print

- **iPhone, iPad:** Chia sẻ → In → chọn MTC NP2900W-XXXX.
iPhone, iPad: Share → Print → choose MTC NP2900W-XXXX.
- **Android:** Menu → In → chạm tên máy in ở trên, chọn MTC NP2900W-XXXX.
Android: Menu → Print → tap the printer name at the top and choose MTC NP2900W-XXXX.
- **Windows 10, 11:** Cài đặt → Bluetooth và thiết bị → Máy in và máy quét → Thêm thiết bị.
Windows 10, 11: Settings → Bluetooth & devices → Printers & scanners → Add device.
- **Mac:** Cài đặt hệ thống → Máy in & Máy quét → Thêm máy in.
Mac: System Settings → Printers & Scanners → Add Printer.

CHÚ Ý · IMPORTANT

In qua WiFi dùng khổ A4, A5 và Letter, in một mặt. Phong bì, thẻ và cỡ tùy chỉnh: in qua cáp USB (trang sau).

Printing over WiFi supports A4, A5 and Letter, one-sided. For envelopes, cards and custom sizes, print over USB (next page).

In qua cáp USB và in trang thử


Printing over USB and the test page

- 1 Chỉ cần khi in qua USB: cài driver từ đĩa CD đi kèm, hoặc tải tại **mtcprinter.com** → **Sản phẩm** → **NP2900W** → **Driver & cập nhật**.

Only for printing over USB: install the driver from the supplied CD, or download it from **mtcprinter.com** → **Products** → **NP2900W** → **Drivers & updates**.

- 2 Khi bộ cài yêu cầu, lật nắp che cổng USB ở cạnh phải máy, gần phía sau, và cắm cáp USB.


When the installer asks, flip open the USB port cover on the right side near the rear and connect the USB cable.

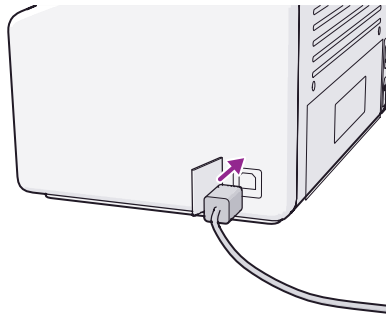

In trang thử Print a test page

Khi máy rảnh, giữ phím **GIẤY** khoảng 3 giây tới khi đèn Nguồn nhấp, rồi thả. Trang thử ghi tên WiFi đang nối, địa chỉ của máy, tên và mật khẩu mạng riêng của máy.

While the printer is idle, hold the Paper key for about 3 seconds until the Power light blinks, then release. The test page lists the WiFi network, the printer's address, and the name and password of its own network.

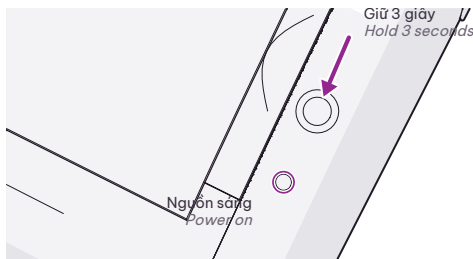


Đèn báo và phím GIẤY

Lights and the Paper key

ĐÈN LIGHT	Ý NGHĨA MEANING
Nguồn xanh dương sáng Power blue, on	Máy bật, sẵn sàng hoặc đang in. On, ready or printing.
Nguồn nháy chậm Power, slow blink	Có lệnh in đang chờ. A print job is waiting.
Xanh lá chớp ngắn mỗi 3 giây Green, short flash every 3 s	Đã nối WiFi văn phòng. Connected to the office WiFi.
Xanh lá sáng 1 giây, tắt 1 giây Green, 1 s on, 1 s off	Đang chờ cài WiFi, xem bước 5. Waiting for WiFi setup, see step 5.
Xanh lá nháy nhanh Green, fast blink	Đang nối hoặc nối lại WiFi. Joining or rejoining WiFi.
Đỏ nháy đều Red, even blink	Hết giấy: nạp giấy, bấm phím GIẤY. Out of paper: load paper, press the Paper key.
Đỏ sáng liên tục Red, steady	Nắp trên đang mở. The top cover is open.
Đỏ nháy từng cụm 2 lần Red, groups of 2	Kẹt giấy: mở nắp trên, tháo hộp mực, kéo giấy ra nhẹ nhàng. Paper jam: open the top cover, remove the cartridge, pull the paper out gently.
Đỏ nháy từng cụm 3 lần Red, groups of 3	Kiểm tra hộp mực, lắp lại đúng rãnh dẫn. Check the toner cartridge and reseal it in the guides.
PHÍM GIẤY PAPER KEY	TÁC DỤNG WHAT IT DOES
Bấm một lần Press once	In tiếp sau khi hết giấy. Resume after running out of paper.
Giữ 3 giây rồi thả Hold 3 s, release	In trang thử có thông tin mạng. Print a test page with network details.
Giữ 8 giây rồi thả Hold 8 s, release	Xóa cài đặt WiFi, cài lại từ bước 5. Erase the WiFi settings; set up again from step 5.
Giữ trong lúc bật công tắc Hold while switching on	Chế độ cập nhật phần mềm máy in. Printer software update mode.

Khi WiFi gặp trục trặc

If WiFi gives trouble

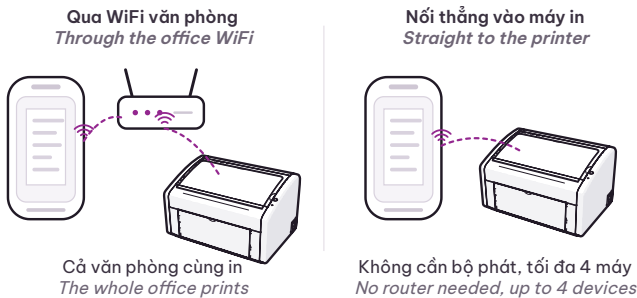

- **Không có WiFi văn phòng:** nối điện thoại thẳng vào NP2900W-XXXX (mật khẩu 1234567890) rồi in như bước 6. Tối đa 4 thiết bị.
No office WiFi: connect the phone straight to NP2900W-XXXX (password 1234567890) and print as in step 6. Up to 4 devices.
- **Không thấy máy in khi bấm In:** điện thoại và máy in cùng WiFi chưa, không phải mạng khách. Hoặc nối thẳng vào mạng riêng của máy.
Printer not found when printing: are the phone and printer on the same WiFi, not a guest network? Or connect straight to the printer's own network.
- **Đổi bộ phát hoặc mật khẩu WiFi:** sau khoảng 1 phút máy tự mở lại chế độ cài WiFi; làm lại bước 5. Muốn đổi ngay: giữ phím GIẤY 8 giây rồi thả.
New router or WiFi password: after about 1 minute the printer reopens WiFi setup; repeat step 5. To change it at once: hold the Paper key 8 seconds, then release.
- **Xem tình trạng máy:** mở trình duyệt, vào np2900w-xxxx.local hoặc địa chỉ trên trang thử.
Printer status: open a browser and go to np2900w-xxxx.local or the address on the test page.

Cần thêm trợ giúp

Need more help

Hướng dẫn sử dụng

User guide

Bản đầy đủ, tiếng Việt và tiếng Anh, tại mtcprinter.com → Sản phẩm → NP2900W.

The full guide in Vietnamese and English at mtcprinter.com → Products → NP2900W.

Cập nhật máy

Keep it up to date

Ứng dụng MTC NP2900 Update cho Windows, miễn phí, cập nhật phần mềm máy in một chạm.

The free MTC NP2900 Update app for Windows updates the printer software in one click.

Câu hỏi thường gặp

FAQ

mtcprinter.com/products/np2900w

Hỗ trợ

Support

Nơi bán máy hoặc support@mtcprinter.com. Chuẩn bị số sê-ri ở nhãn mặt sau máy.

Your dealer or support@mtcprinter.com. Have the serial number from the rear label ready.

MTC NP2900W, MTC NP2900 Update: tên sản phẩm của · product names of MTC Dongguan Baijie Trading Co., Ltd. Windows, macOS, Linux, iPhone, iPad, Android là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng · are trademarks of their respective owners. © 2026 MTC · 1.0 · 09/2026