




MÁY IN LASER ĐƠN SẮC · MONOCHROME LASER PRINTER

NP2900

Hướng dẫn nhanh

Quick start guide

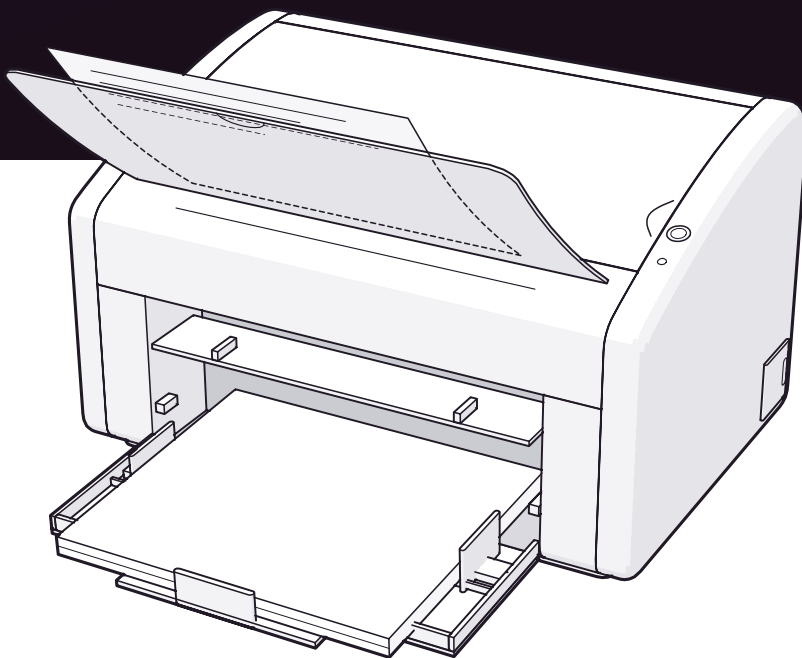

1

Bóc vật chèn
Unpack

2

Lắp hộp mực
Toner

3

Cắm điện
Power

4


Nạp giấy
Paper

5


Nối máy tính
Computer

Trong hộp có gì

What is in the box

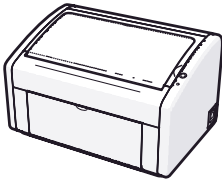

Máy in NP2900
NP2900 printer




Hộp mực, trong túi
Toner cartridge, in bag



Dây nguồn
Power cord



Cáp USB
USB cable

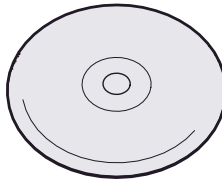

Đĩa CD driver
Driver CD



Hướng dẫn nhanh
Quick start guide

Chọn chỗ đặt máy Choosing a place

- Mặt phẳng chắc chắn, đủ chỗ mở khay đa năng phía trước (thêm 13 cm) và khay ra giấy phía trên.
A sturdy, level surface with room to open the multi-purpose tray at the front (13 cm more) and the output tray on top.
- Cách tường ít nhất 10 cm, không che khe thông gió ở mặt sau.
At least 10 cm from walls; keep the ventilation slots at the rear clear.
- Tránh nắng chiếu trực tiếp, nơi ẩm, nhiều bụi hoặc gần nguồn nhiệt.
Away from direct sunlight, damp, dust and heat sources.
- Gần ổ điện 220–240 V có tiếp đất.
Near a grounded 220–240 V outlet.

CẢNH BÁO • WARNING

Chỉ dùng dây nguồn đi kèm máy. Không tháo vỏ máy. Đọc chương An toàn trong Hướng dẫn sử dụng tại mtcprinter.com.


Use only the supplied power cord. Do not open the casing. Read the Safety chapter of the user guide at mtcprinter.com.

1


Lấy máy ra và bóc vật chèn

Unpack the printer

- 1** Nhấc máy ra khỏi hộp bằng hai tay, cầm ở hai bên thân máy.
Lift the printer out of the box with both hands at the sides.
- 2** Bóc hết băng dính bảo vệ ở mặt ngoài máy.
Peel off all the protective tape on the outside of the printer.
- 3** Gập khay đa năng xuống, lấy tấm bìa chèn ra. Mở nắp trên, lấy hết vật chèn bên trong nếu có.
Fold down the multi-purpose tray and take out the protective card. Open the top cover and remove any packing inside.

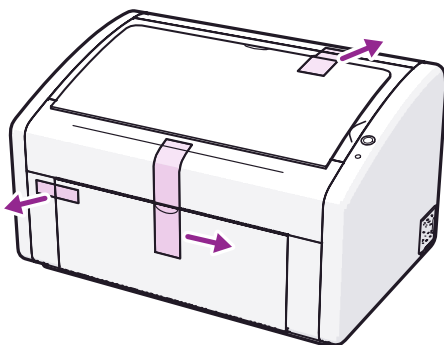

Bóc hết băng dính
Remove all tape

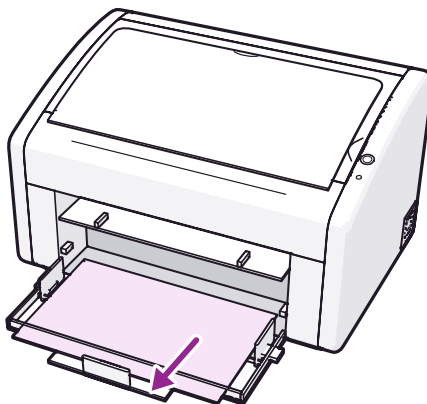


Lấy tấm bìa chèn ra
Take out the protective card

CHÚ Ý • IMPORTANT

Máy nặng khoảng 5,7 kg. Không nhấc máy bằng khay giấy hoặc nắp trên.
The printer weighs about 5.7 kg. Do not lift it by the paper tray or the top cover.

- 1 Lật khay ra giấy lên (1), rồi mở nắp trên: cầm rãnh bên phải nắp, nâng lên tới khi dừng (2).

Flip up the output tray (1), then open the top cover: hold the groove on the right and lift until it stops (2).

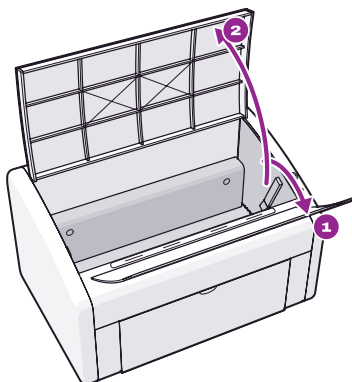


- 2 Lấy hộp mực ra khỏi túi. Cầm ngang, lắc nhẹ qua lại 5–6 lần cho mực dàn đều.


Take the cartridge out of its bag. Hold it level and rock it gently 5–6 times to spread the toner.

- 3 Đặt hộp mực trên mặt phẳng, kéo băng niêm phong thẳng ra, từ từ tới khi rời hẳn (khoảng 50 cm). Không chạm tấm che trống ở mặt dưới hộp mực.


Place it on a flat surface and pull the sealing tape straight out, slowly, until it comes free (about 50 cm). Do not touch the drum shutter underneath.

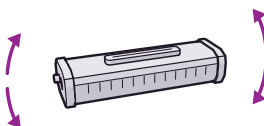

Lắc nhẹ 5–6 lần
Rock gently 5–6 times



Kéo băng niêm phong
Pull the sealing tape

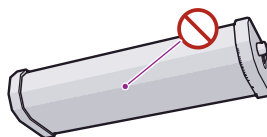


Không chạm tấm che trống
Do not touch the shutter

- ④ Cầm hộp mực ở tay cầm, đưa hai gờ ở hai đầu vào rãnh dẫn trong máy, đẩy nhẹ tới khi khít.

Hold the cartridge by its grip, slide the tabs on both ends into the guides inside the printer and push gently until it is seated.

- ⑤ Đóng nắp trên.

Close the top cover.

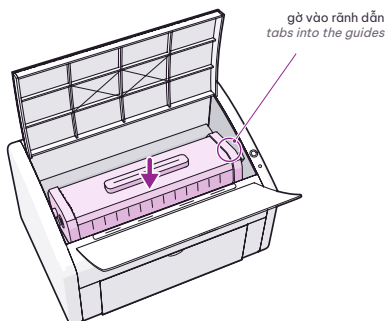

3

Cắm điện và bật máy


Connect power and turn on

- ① Cắm dây nguồn vào ổ cắm ở mặt sau máy, đầu bên trái. Cắm phích vào ổ điện có tiếp đất.

Plug the power cord into the socket at the rear, left end. Plug the other end into a grounded outlet.

- ② Ấn công tắc sang I. Đèn Nguồn sáng xanh dương, đèn Giấy sáng đỏ 2 giây rồi tắt.

Press the switch to I. The Power indicator lights blue; the Paper indicator lights red for 2 seconds, then goes out.

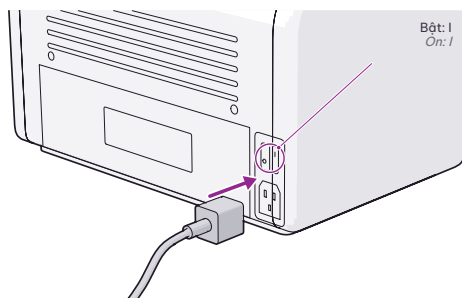


4

Nạp giấy

Load paper

- ❶ Gập khay đa năng xuống, kéo thanh dẫn sau ra.
Fold down the multi-purpose tray and pull out the rear paper guide.
- ❷ Đặt giấy **mặt in ngửa lên**, cạnh ngắn vào trước, đẩy nhẹ tới khi chạm. Xếp giấy phải nằm dưới gờ giới hạn ở hai bên.
Load the paper **print side up**, short edge first, and push it in until it stops. Keep the stack under the paper limit guides on both sides.
- ❸ Đẩy các thanh dẫn sát mép giấy, không ép chặt.
Slide the paper guides against the edges of the paper without squeezing it.
- ❹ Lật khay ra giấy lên để đón bản in.
Flip up the output tray to catch the printed pages.

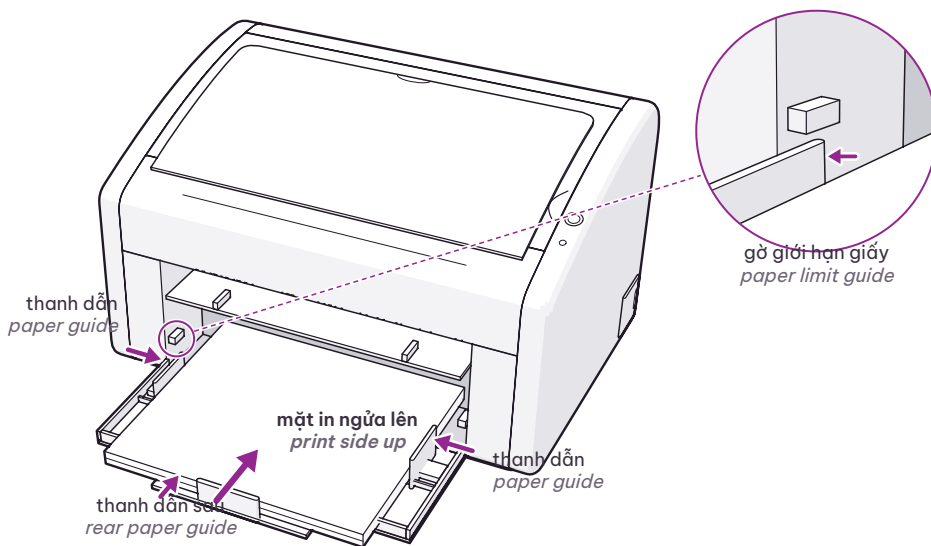

Khay đa năng chứa khoảng 150 tờ giấy thường 64–90 g/m². Phong bì, giấy dày, nhãn: xem Hướng dẫn sử dụng.

The multi-purpose tray holds about 150 sheets of 64–90 g/m² plain paper. For envelopes, heavy paper and labels, see the user guide.

Nối máy tính và cài driver


Connect a computer and install the driver

- 1 **Windows:** cài driver trước. Dùng đĩa CD đi kèm máy, hoặc tải bản mới nhất tại **mtcprinter.com** → **Sản phẩm** → **NP2900** → **Driver & cập nhật**.

Windows: install the driver first. Use the supplied CD, or download the latest version from **mtcprinter.com** → **Products** → **NP2900** → **Drivers & updates**.

- 2 Khi bộ cài yêu cầu, lật nắp che cổng USB ở cạnh phải máy, gần phía sau, và cắm cáp USB. Đầu dẹt cắm vào máy tính.

When the installer asks, flip open the USB port cover on the right side near the rear and connect the USB cable. Plug the flat end into the computer.

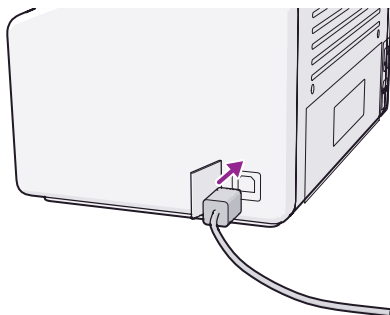


macOS, Linux: tải driver tại **mtcprinter.com**, trang sản phẩm NP2900.

macOS, Linux: download the driver from the NP2900 product page at **mtcprinter.com**.

In trang thử Print a test page

Khi máy đang chờ và máy tính chưa gửi lệnh in, giữ phím GIẤY khoảng 3 giây. Máy in một trang thử. Sau đó in thử một tài liệu từ máy tính.

While the printer is idle and no job has been sent, hold the Paper key for about 3 seconds. The printer prints a test page. Then print a document from your computer.

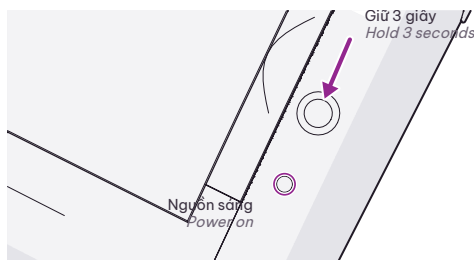

Đèn báo

Indicators

ĐÈN INDICATOR	Ý NGHĨA VÀ VIỆC CẦN LÀM MEANING AND WHAT TO DO
Nguồn sáng xanh dương Power on, blue	Máy đang bật. The printer is on.
Giấy nhấp đỏ đều Paper blinking evenly, red	Hết giấy hoặc giấy không vào. Nạp giấy, chỉnh thanh dẫn, bấm phím GIẤY. Out of paper or the paper does not feed. Load paper, adjust the guides, press the Paper key.
Giấy nhấp đỏ thành cụm Paper blinking in groups, red	Máy tự kiểm tra thấy lỗi. Đếm số lần nhấp, xem Hướng dẫn sử dụng mục 2.3. The self-check found a problem. Count the blinks and see section 2.3 of the user guide.
Máy dừng, máy tính báo kẹt giấy Printing stops, computer reports a jam	Mở nắp trên, tháo hộp mực, kéo giấy ra nhẹ nhàng. Open the top cover, remove the cartridge and pull the paper out gently.

Cần thêm trợ giúp

Need more help

Hướng dẫn sử dụng

User guide

Bản đầy đủ, tiếng Việt và tiếng Anh, tại mtcprinter.com → Sản phẩm → NP2900.
The full guide in Vietnamese and English at mtcprinter.com → Products → NP2900.

Cập nhật máy

Keep it up to date

Ứng dụng MTC NP2900 Update cho Windows, miễn phí, cập nhật phần mềm máy in một chạm.
The free MTC NP2900 Update app for Windows updates the printer software in one click.

Câu hỏi thường gặp

FAQ

mtcprinter.com/products/np2900

Hỗ trợ

Support

Nơi bán máy hoặc support@mtcprinter.com. Chuẩn bị số sê-ri ở nhãn mặt sau máy.
Your dealer or support@mtcprinter.com. Have the serial number from the rear label ready.

MTC NP2900, MTC NP2900 Update: tên sản phẩm của · product names of MTC Dongguan Baijie Trading Co., Ltd. Windows, macOS, Linux là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng · are trademarks of their respective owners. © 2026 MTC · 1.0 · 09/2026